



**Датчик влажности воздуха, Датчик влажности воздуха, дождя и освещённости, Блок управления электродвигателя стеклоочистителя, Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя**

- G355. Датчик влажности воздуха
- G823. Датчик влажности воздуха, дождя и освещённости
- J400. Блок управления электродвигателя стеклоочистителя
- J519. Блок управления бортовой сети
- T3e. Разъём, 3-контактный
- T4a. Разъём 4-контактный
- T46b. Разъём, 46-контактный
- T73c. Разъём, 73-контактный
- V216. Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя
- \*. Дополнительное оборудование
- \*2. В зависимости от комплектации

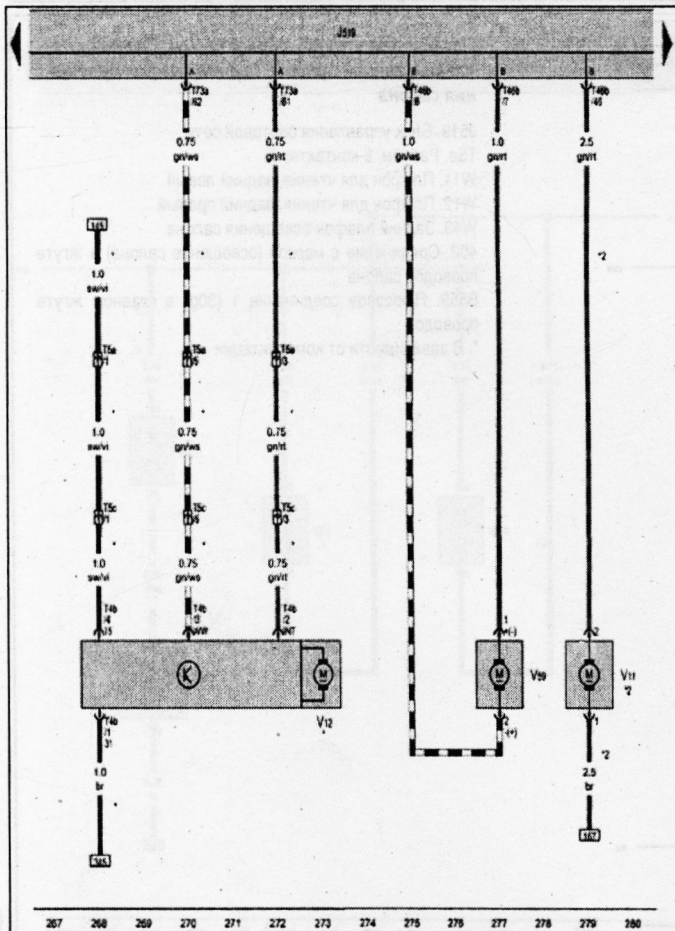


**Насос омывателя фар, Электродвигатель очистителя заднего стекла, Насос омывателей ветрового и заднего стёкол**

- J519. Блок управления бортовой сети
- T4b. Разъём 4-контактный
- T5a. Разъём, 5-контактный, на левой стойке С, чёрный
- T5c. Разъём, 5-контактный, в двери/крышке багажного отсека, чёрный
- T46b. Разъём, 46-контактный
- T73a. Разъём, 73-контактный
- V11. Насос омывателя фар
- V12. Электродвигатель очистителя заднего стекла
- V59. Насос омывателей ветрового и заднего стёкол
- \*. Только для а/м с задним стеклоочистителем
- \*2. Только для а/м с системой очистки фар

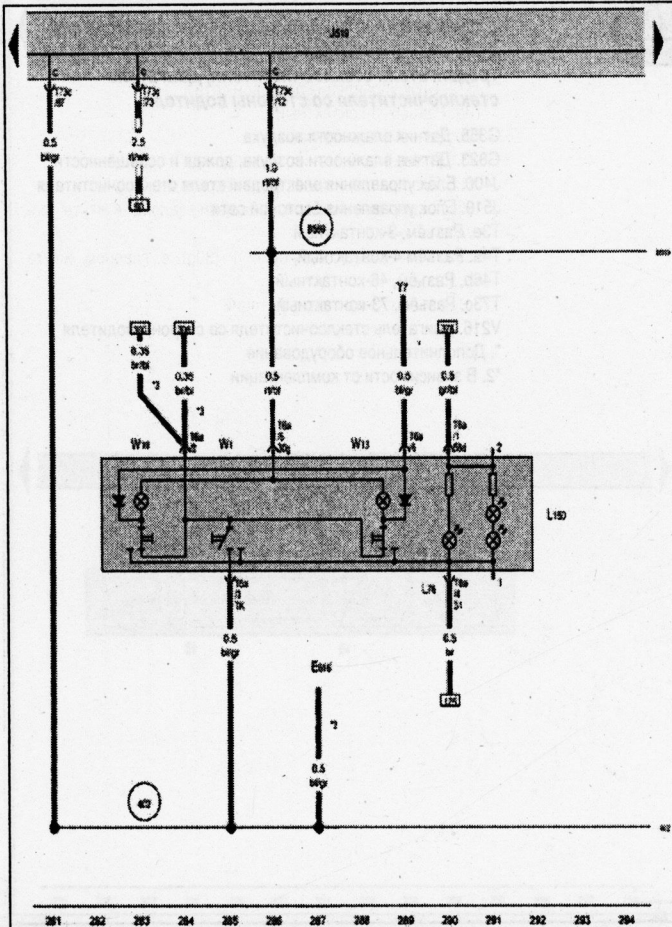


**Передний плафон освещения салона, Плафон для чтения со стороны переднего пассажира, Плафон для чтения со стороны водителя**

- E616. Клавиша отключения системы охраны салона и контроля наклона а/м
- J519. Блок управления бортовой сети
- L76. Лампа подсветки клавиши
- L150. Лампа подсветки центральной консоли
- T6a. Разъём 6-контактный
- T73c. Разъём, 73-контактный
- W1. Передний плафон освещения салона
- W13. Плафон для чтения со стороны переднего пассажира
- W19. Плафон для чтения со стороны водителя
- Y7. Электрохромное внутреннее зеркало
- 402. Соединение с массой (освещение салона) в жгуте проводов салона
- B559. Плюсоевое соединение 1 (30g) в главном жгуте проводов
- \*. Только для а/м с внутренним зеркалом с автоматическим затемнением (с электрохромным зеркалом)
- \*2. Для а/м с охранной сигнализацией
- \*3. В зависимости от комплектации

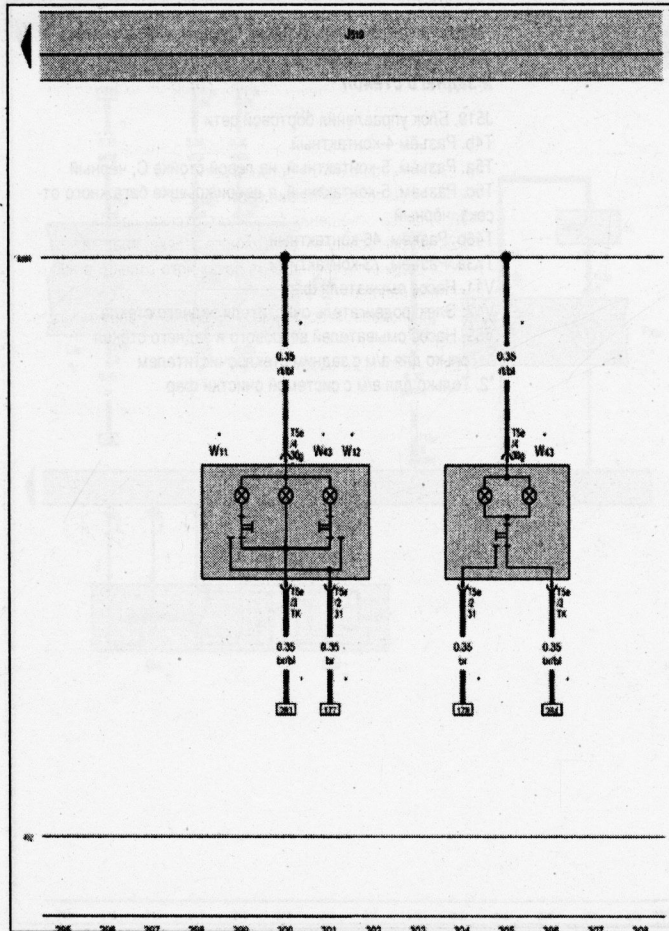


**Плафон для чтения, задний левый, Плафон для чтения, задний правый, Задний плафон освещения салона**

- J519. Блок управления бортовой сети
- T5e. Разъём, 5-контактный
- W11. Плафон для чтения, задний левый
- W12. Плафон для чтения, задний правый
- W43. Задний плафон освещения салона
- 402. Соединение с массой (освещение салона) в жгуте проводов салона
- B559. Плюсоевое соединение 1 (30g) в главном жгуте проводов
- \*. В зависимости от комплектации

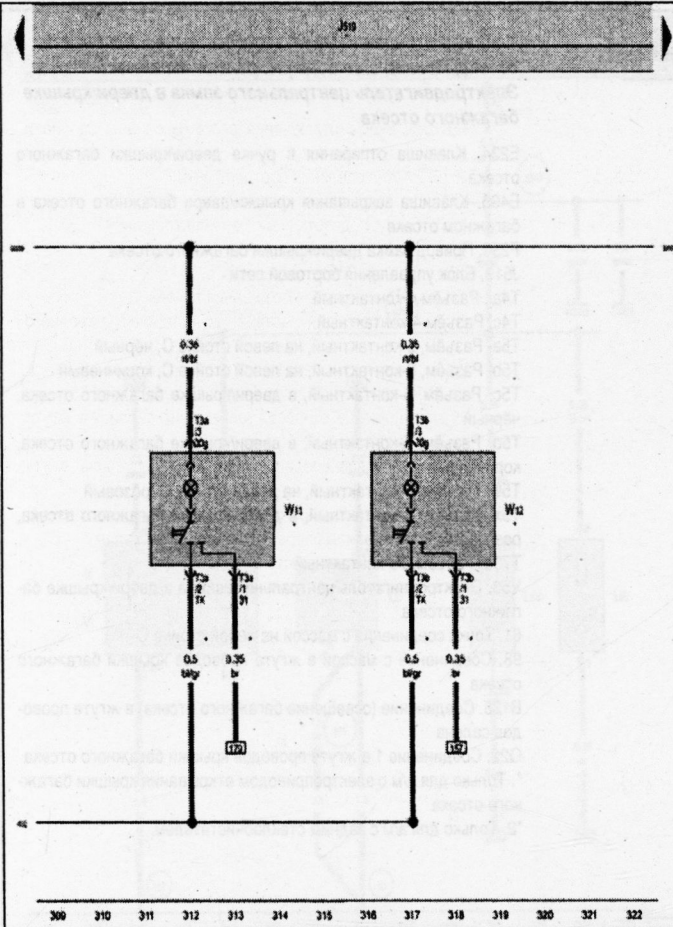


**Плафон для чтения, задний левый, Плафон для чтения, задний правый**

- J519. Блок управления бортовой сети
- T3a. Разъём, 3-контактный
- T3b. Разъём, 3-контактный
- W11. Плафон для чтения, задний левый
- W12. Плафон для чтения, задний правый
- 402. Соединение с массой (освещение салона) в жгute проводов салона
- B559. Плюсовое соединение 1 (30g) в главном жгute проводов
- \*. В зависимости от комплектации

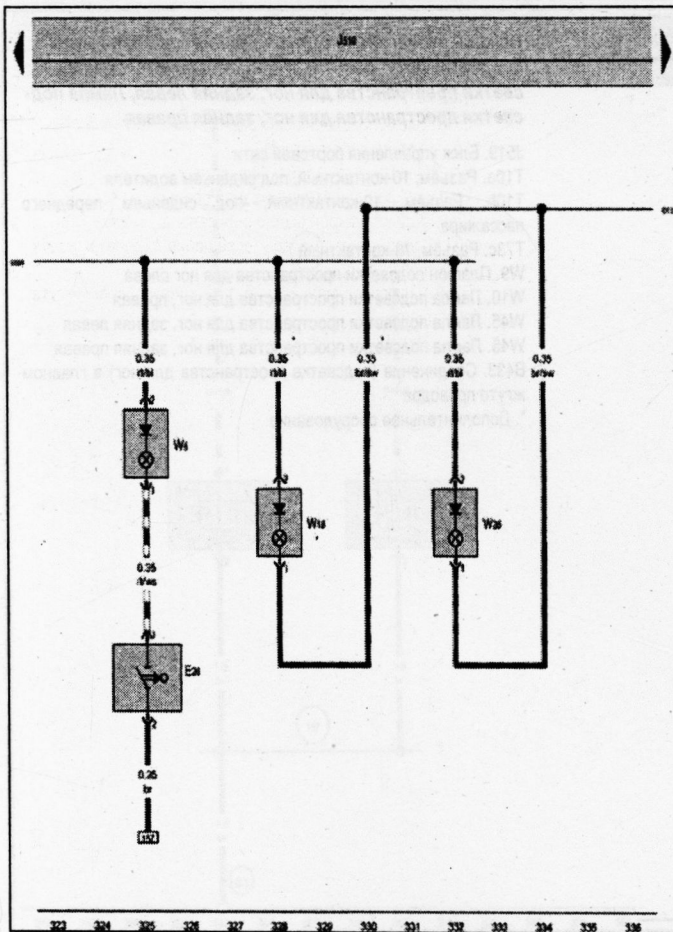


**Выключатель освещения вещевого ящика, Плафон освещения вещевого ящика, Плафон освещения багажного отсека, левый, Плафон освещения багажного отсека, правый**

- E26. Выключатель освещения вещевого ящика
- J519. Блок управления бортовой сети
- W6. Плафон освещения вещевого ящика
- W18. Плафон освещения багажного отсека, левый
- W35. Плафон освещения багажного отсека, правый
- W128. Соединение (освещение багажного отсека) в жгute проводов салона
- B559. Плюсовое соединение 1 (30g) в главном жгute проводов
- \*. Дополнительное оборудование

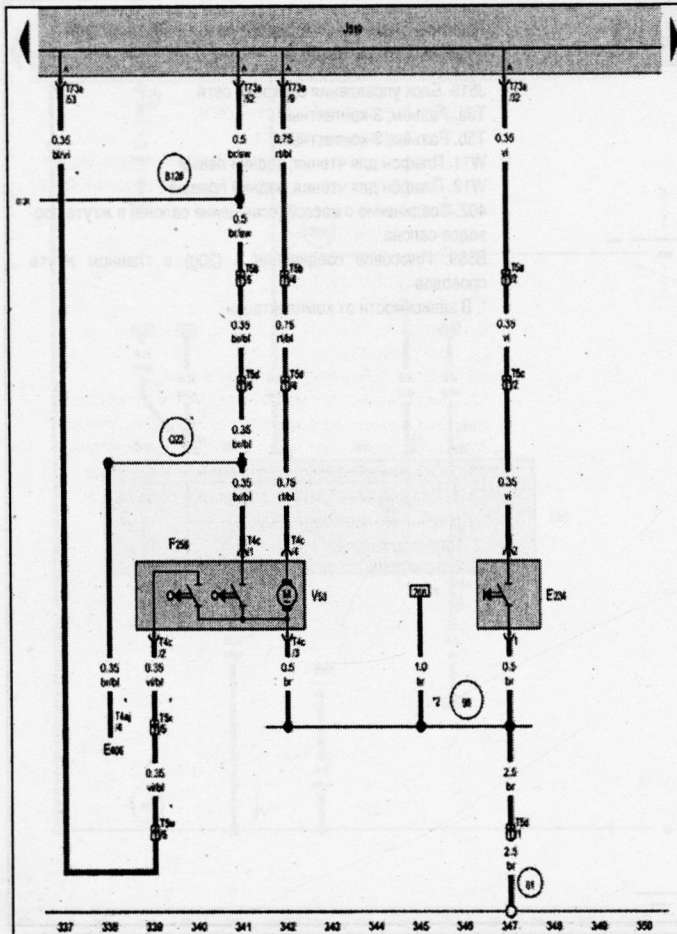


**Клавиша отпирания в ручке двери/крышки багажного отсека, Привод замка двери/крышки багажного отсека, Электродвигатель центрального замка в двери/крышке багажного отсека**

- E234. Клавиша отпирания в ручке двери/крышки багажного отсека  
 E406. Клавиша закрывания крышки/двери багажного отсека в багажном отсеке  
 F256. Привод замка двери/крышки багажного отсека  
 J519. Блок управления бортовой сети  
 T4aj. Разъём 4-контактный  
 T4c. Разъём 4-контактный  
 T5a. Разъём, 5-контактный, на левой стойке С, чёрный  
 T5b. Разъём, 5-контактный, на левой стойке С, коричневый  
 T5c. Разъём, 5-контактный, в двери/крышке багажного отсека, чёрный  
 T5d. Разъём, 5-контактный, в двери/крышке багажного отсека, коричневый  
 T5w. Разъём, 5-контактный, на левой стойке С, розовый  
 T5x. Разъём, 5-контактный, в двери/крышке багажного отсека, розовый  
 T73a. Разъём, 73-контактный  
 V53. Электродвигатель центрального замка в двери/крышке багажного отсека  
 61. Точка соединения с массой на левой стойке С  
 98. Соединение с массой в жгуте проводов крышки багажного отсека  
 B128. Соединение (освещение багажного отсека) в жгуте проводов салона  
 Q22. Соединение 1 в жгуте проводов крышки багажного отсека  
 \*. Только для а/м с электроприводом открывания крышки багажного отсека  
 \*2. Только для а/м с задним стеклоочистителем

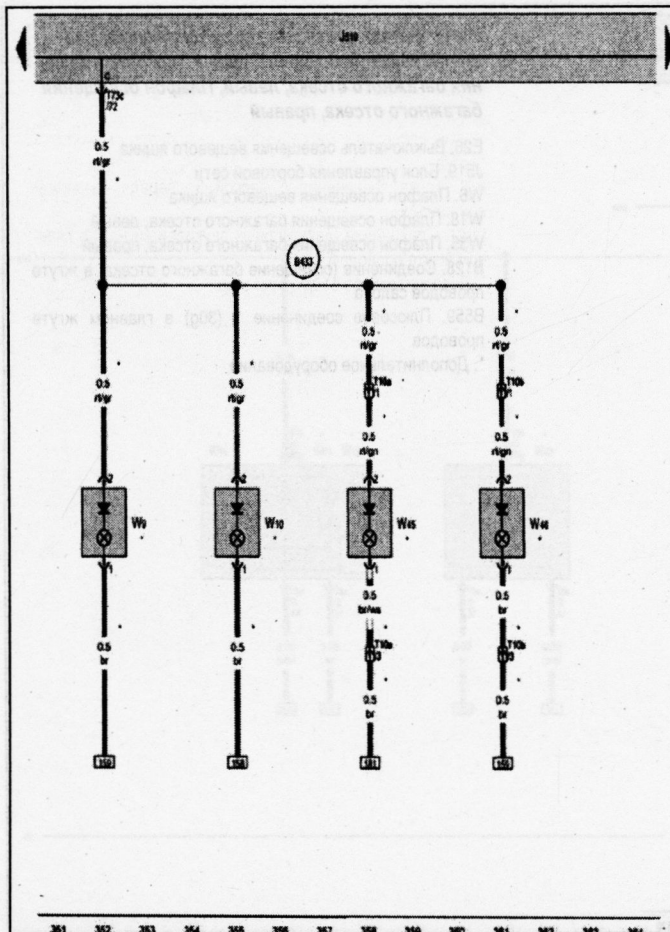


**Плафон подсветки пространства для ног слева, Лампа подсветки пространства для ног, правая, Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая, Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая**

- J519. Блок управления бортовой сети  
 T10a. Разъём, 10-контактный, под сиденьем водителя  
 T10b. Разъём, 10-контактный, под сиденьем переднего пассажира  
 T73c. Разъём, 73-контактный  
 W9. Плафон подсветки пространства для ног слева  
 W10. Лампа подсветки пространства для ног, правая  
 W45. Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая  
 W46. Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая  
 B433. Соединение (подсветка пространства для ног) в главном жгуте проводов  
 \*. Дополнительное оборудование

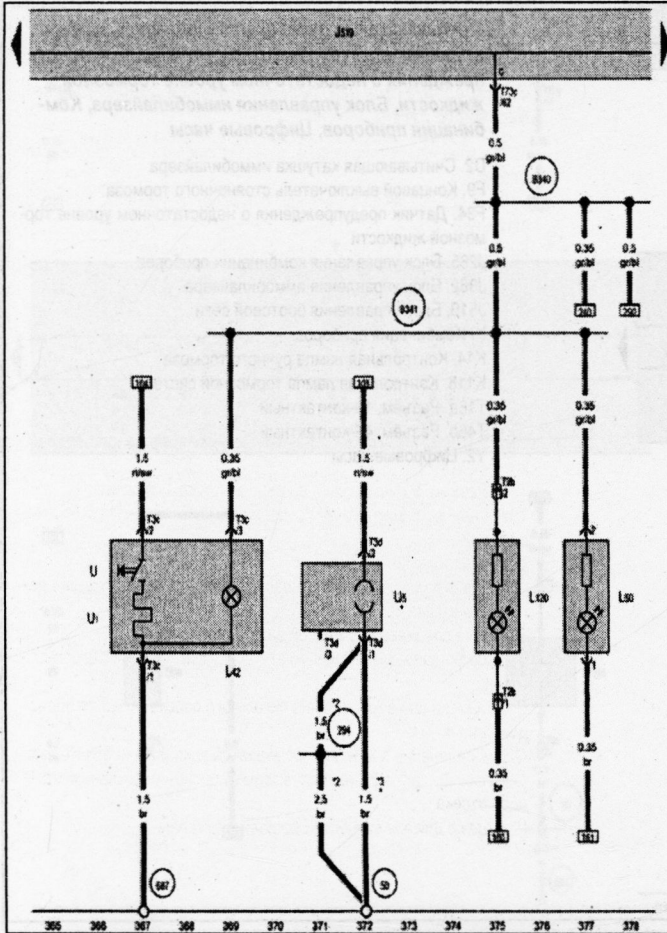

**Лампа подсветки центральной задней пепельницы, Лампа подсветки вещевого ниши, Розетка, Прикуриватель, Розетка 12 В**

- J519. Блок управления бортовой сети
- L42. Лампа подсветки розетки
- L50. Лампа подсветки центральной задней пепельницы
- L120. Лампа подсветки вещевого ниши, в передней части центральной консоли
- T2b. Разъём, 2-контактный
- T3c. Разъём, 3-контактный
- T3d. Разъём, 3-контактный
- T73c. Разъём, 73-контактный
- U. Розетка
- U1. Прикуриватель
- U5. Розетка 12 В, в багажном отсеке слева
- 50. Точка соединения с массой в багажном отсеке слева
- 294. Соединение с массой 9 в жгуте проводов салона
- 687. Точка соединения с массой 1 на центральном тоннеле
- V340. Соединение 1 (58d) в главном жгуте проводов
- V341. Соединение 2 (58d) в главном жгуте проводов
- \*. Дополнительное оборудование
- \*2. Только для Combi
- \*3. Кроме Combi

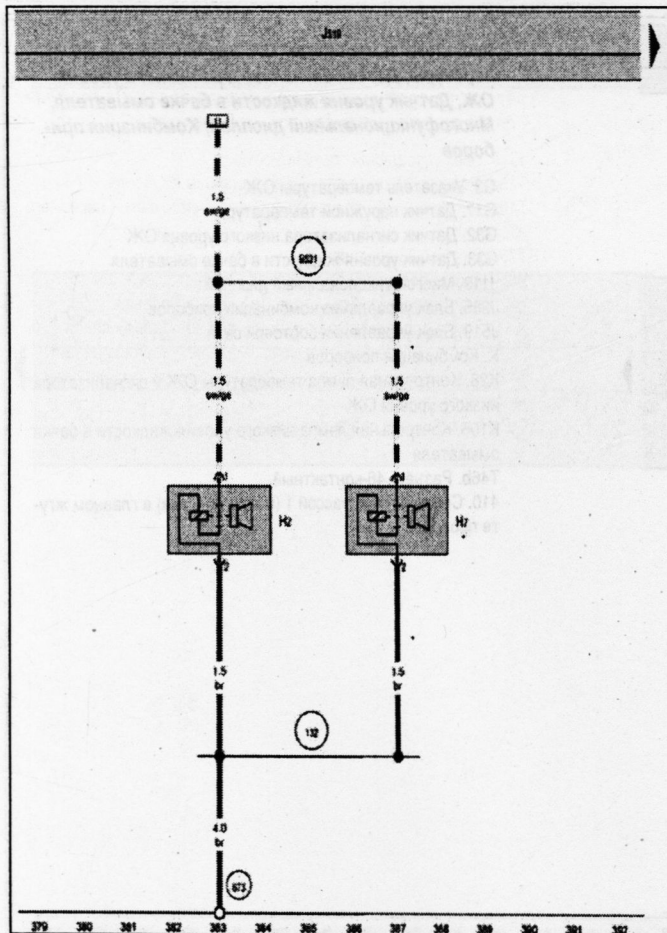

**Сигнал высокого тона, Сигнал низкого тона**

- H2. Сигнал высокого тона
- H7. Сигнал низкого тона
- J519. Блок управления бортовой сети
- 132. Соединение с массой 3 в жгуте проводов моторного отсека
- 673. Точка соединения с массой 3 спереди на левом лонжероне
- B521. Соединение (двухтоновый звуковой сигнал) в главном жгуте проводов
- \*. Дополнительное оборудование